




INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Verificar que la válvula 4 esté cerrada.-
- 2- Desenroscar la Tuerca de Cierre 1.-
- 3- Llenar con aceite en un 90 % de la capacidad y colocar la Tuerca de Cierre 1.-
- 4- Conectar la línea de aire comprimido a través de la válvula 2 y controlar que la presión no supere los 5 bar (75 Psi).-
- 5- Para trasvasar el aceite, abrir la válvula 4 y accionar la Pistola.-
- 6- Antes de rellenar el Equipo, liberar la presión residual en el interior del depósito accionando la válvula de seguridad 4, luego comenzar el proceso desde 1 .-

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

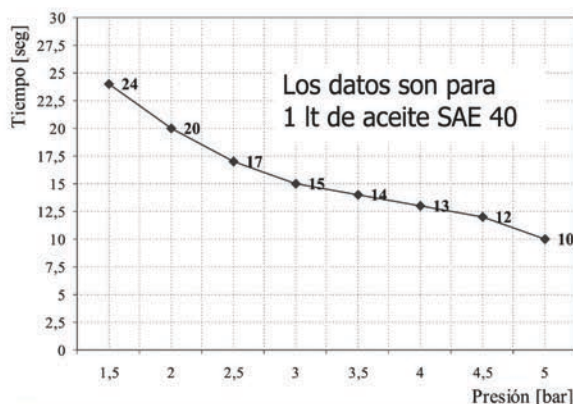

El Caudal dispensado dependerá de la presión de acuerdo al siguiente gráfico.-

Nota: una elevada presión puede producir espuma en el aceite.-

Código: IP-7-31-039

Versión: 002

Fecha: 26-10-09

Para mayor información, comuníquese con nuestro servicio técnico:
Tel: 03564 - 420882 / 434095 - oftecnica@vulcanolubricacion.com.ar
o en el sitio www.vulcanolubricacion.com.ar

DISPENSADOR DE ACEITE

Capacidad 60 lt

NEUMÁTICO

COD: DN-342